

どのようにDOBBYを起動させますか？



電源ボタンを3秒長押しをして、
DOBBYを起動させます。

再び電源ボタンを3秒長押しをすると、
電源が切れます。

どのようにDOBBYのWi-Fiと接続できますか？



もしWiFiには問題がある場合、ピンや針でここに3～5秒を押して、WiFiをリセットさせます。

機体にWi-Fiの名前があり、Wi-Fiのパスワードはzerotechです。

携帯からWi-Fiに接続すれば、DOBBYを操縦する事ができます。

DOBBY飛行の操縦方法

DOBBYの操縦モードの初期設定は
モーションモードです。




操縦モードはモーションモードの時：端末画面の右側の
白い丸を押しながらか携帯を傾けましたら、
DOBBYも同じ方向に飛行します。




モーション操縦モードの時：端末画面の左側に上下にスワ
イプすると、ドビーが上昇と下降します。左右にスワイプす
ると、ドビーは左右に回転します。

どのように離陸できますか？

DOBBYと接続できましたら、離陸の準備をします。

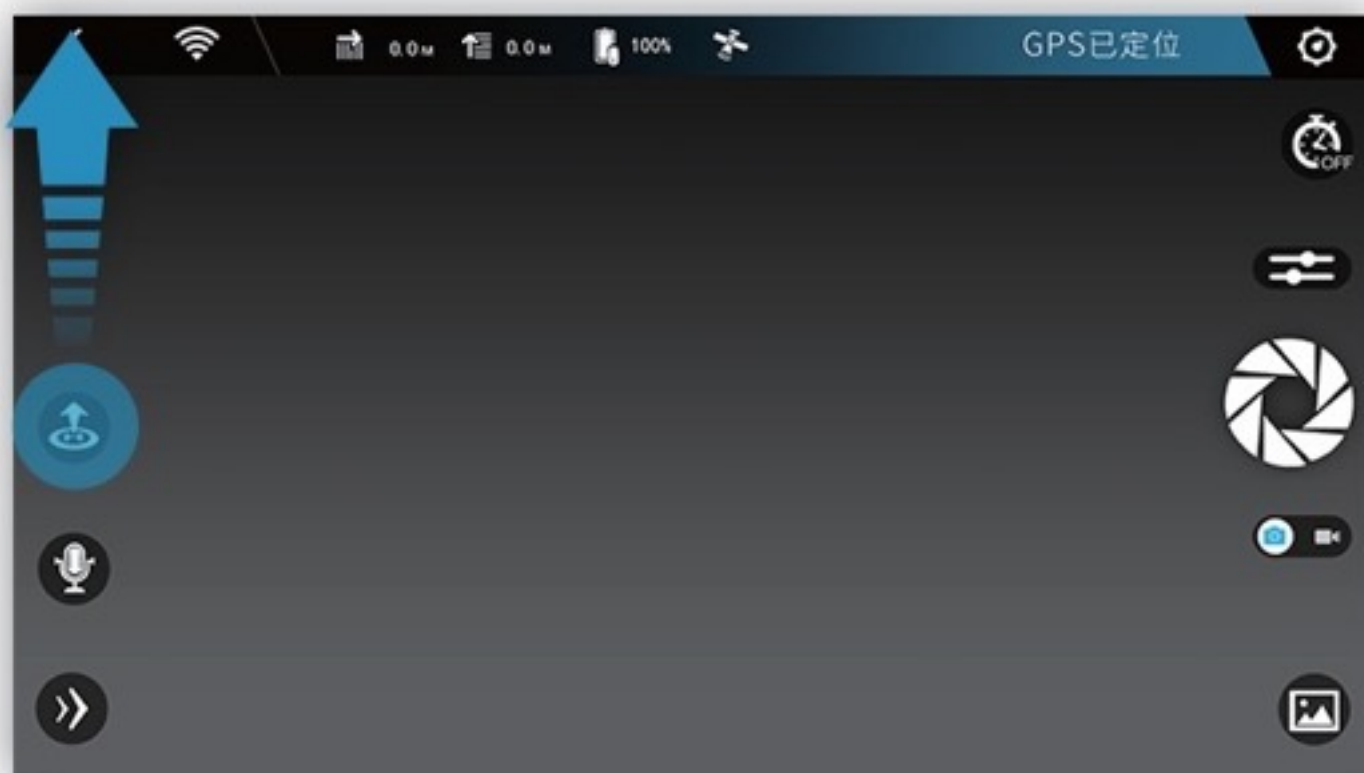

端末画面の離陸ボタンをクリックすると、DOBBYが飛行します。

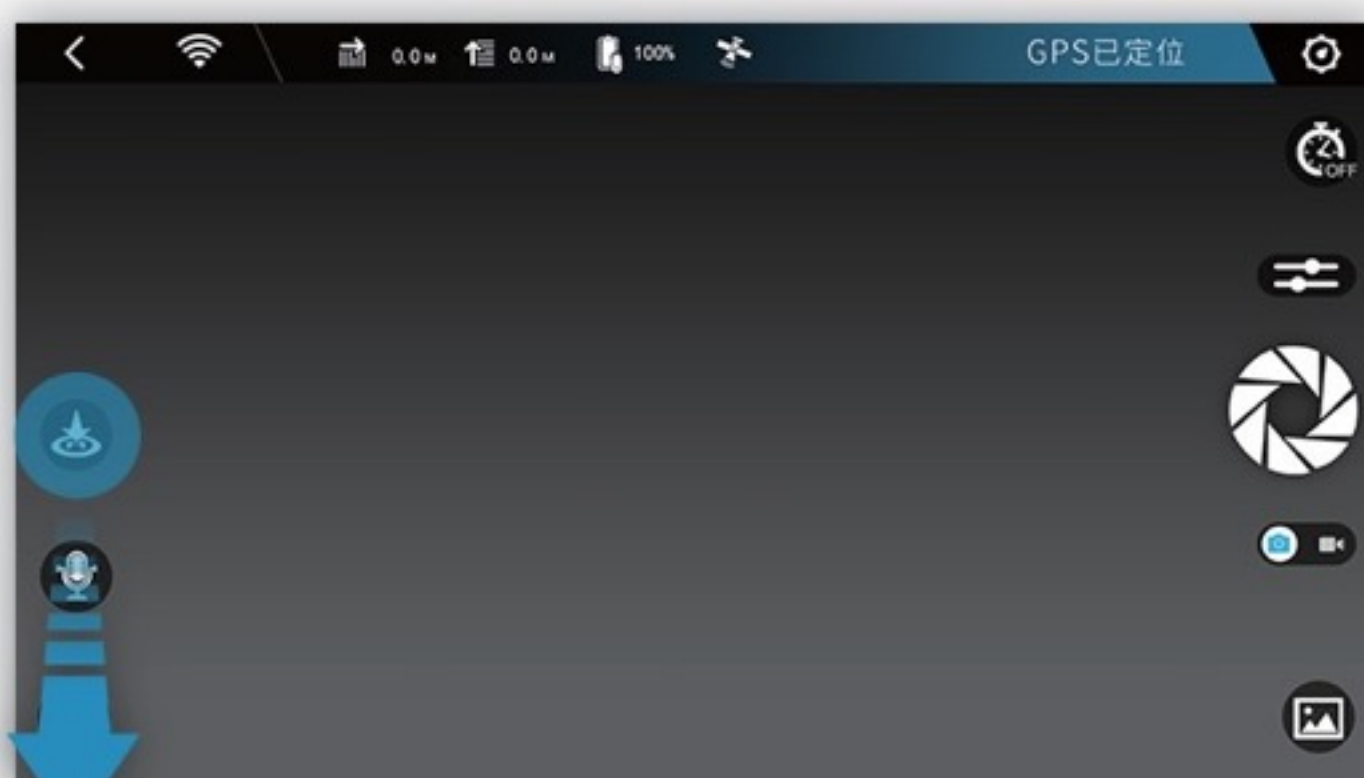


端末画面の着陸ボタンをクリックすると、DOBBYの着陸方法を選ぶことができます。

DOBBYを利用するスキル



携帯の音量ボタンも撮影できます！

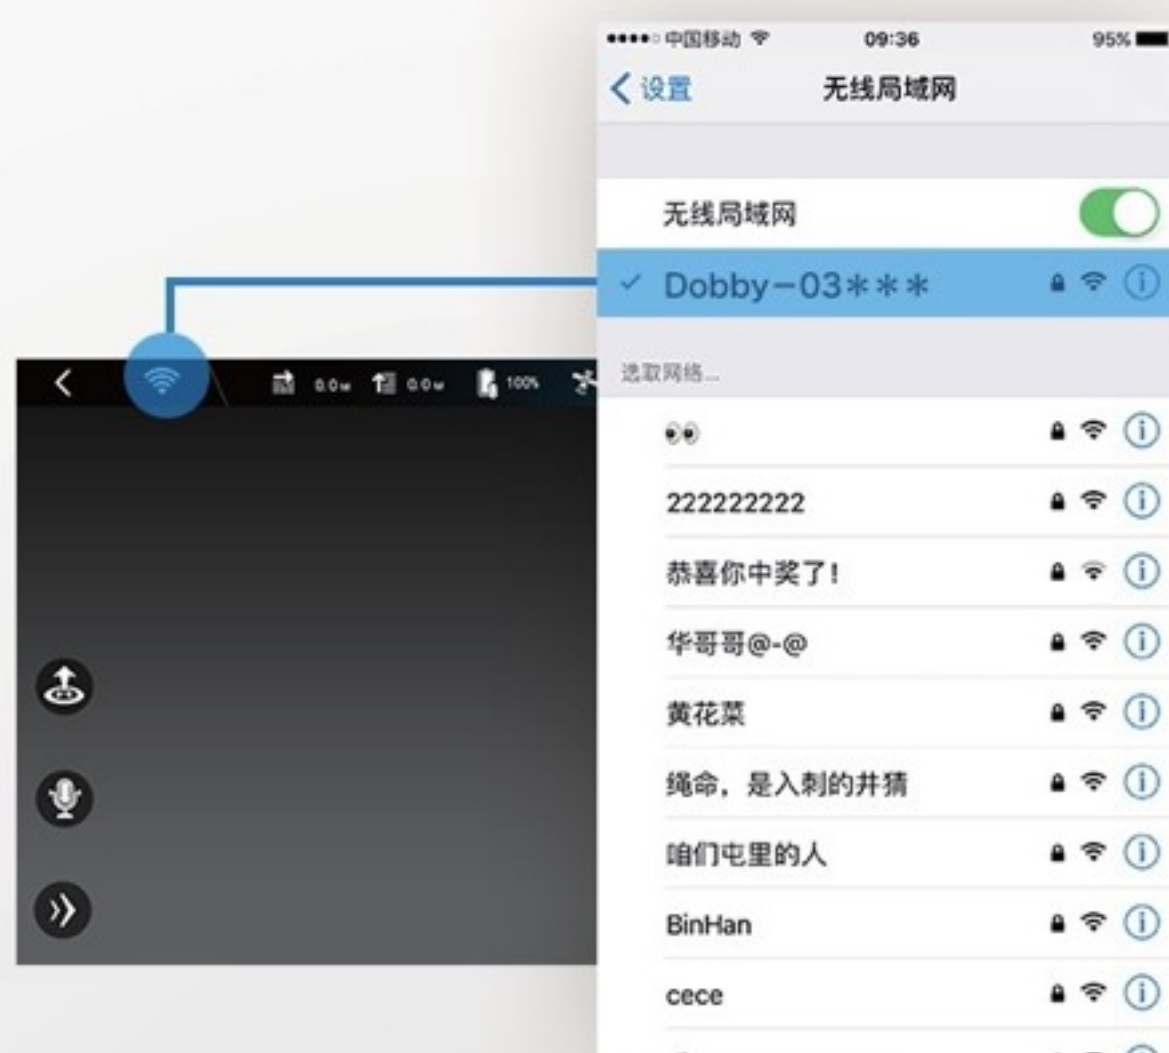

Wi-Fiアイコンをクリックすると、直ちに携帯のワイヤレスネットワークの画面に入れます。

DOBBYを安定に飛行できる条件



飛行環境が異なるため、
飛行する前にコンパスキャリブレーションを行うこと
を推奨します。


干渉のある環境でDOBBYの 飛行は避けてください！



鋼鉄の環境



無線送信塔

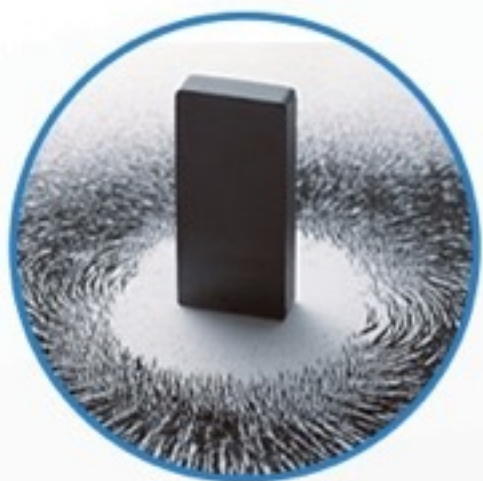

マグネット及び
天然磁石



高圧線

上記干渉のある環境でDOBBYを飛行させないでください。

DOBBYの飛行が不安定の原因になります。

お問合せ

使用する際に、ご質問のある時は
下記電話番号までお問合せください。



0120-951-807